


## Ratastel akuga 350W võimendi-muusikakeskuse kasutusjuhend

### Toote omadused

- moonutusvaba võimendus 350W, 10" valjuhääldi
- sisemine 4,5 Ah aku, 12V toite kasutamise võimalus (EXT DC 12V IN)
- digitaalne karaoke, treble (kõrgsagedus) ja bassi eraldi reguleerimine
- USB mälu-seadmelt ja mälu-kaardilt MP3 kodeerimine, salvestamine mikrofonist
- infodisplei ja häälteadustused
- juhtmevaba mikrofoni (kasutab 2 AA patareid), kaugjuhtimispult (2 AAA patareid)
- mõõdud 300 x 300 x 600 mm, kaal 11 kg

### Sisendid-funktsioonid

- AUX IN - RCA stereosisend
- FM raadio kanaliotsinguga
- Bluetooth
- USB ja SD kaart
- GT.IN kitarri-sisend
- MIC.IN mikrofonis-isend (mono)

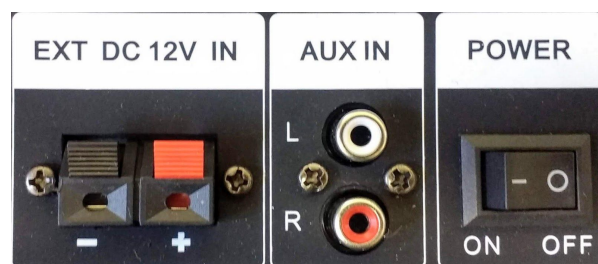

1	USB sisend
2	SD kaardi sisend
3	15V laadimisadapter
4	infotabloo
5	aku laetuse indikaatorid
6	esmise mikrofoni sisendi valik
7	kitarrisisend
8	mikrofonis-isend
V	helitugevus
B	bass
T	treble, kõrgsagedused
G	kitarri helitugevus
E	mikrofoni kajaefekt
J	mikrofonide helitugevus



## Töörežiimid

Töörežiimide vahetamiseks vajutage korduvalt MODE nuppu (joonisel M). USB või SD-kaardi sisestamisel lülitub seade automaatselt nendelt seadmetelt mängimisele (U disk mode). Töörežiimi muutumise kohta ilmub vastav teade infodispleile ja kõlab ka häälteadustus. Häälteadustuste keele muutmiseks hoidke 2 sekundit all PAUSE (P) nuppu. Häälteadete sisse-välja lülitamiseks (kiirendab režiimide vahetamist) hoidke 2 sekundit all MODE (M) nuppu.

<p><b>U disk režiim</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• USB ja SD-seadmed peavad olema vormindatud FAT32 failisüsteemis</li><li>• lugusid esitatakse nende seadmele kopeerimise järjekorras, s.t. esimesena kopeeritud MP3-failid mängitakse enne</li><li>• lugemisvigade tekkimise vältimiseks on soovitatav kasutada mälu pulki, millel on ainult MP3-failid</li><li>• LOOP (joonisel L) nuppu vajutades on võimalik sisse-välja lülitada hetkel mängiva loo kordus</li><li>• mängimise peatamiseks-jätkamiseks vajutage PAUSE/PLAY (joonisel P) nuppu</li><li>• järgmise või eelmise loo valimiseks vajutage vastavalt NEXT (joonisel +) või PREVIOUS (joonisel -) nuppu</li><li>• mikrofonist salvestamiseks hoidke all RECORD (joonisel S) nuppu, kõlab häälteade ja algab salvestamine, salvestamise peatamiseks ja taasesitamiseks vajuta korraks RECORD nuppu</li><li>• salvestised salvestatakse mälu pulgale kausta RECORDM mp3-formaadis</li></ul>	<p><b>LINE IN režiim</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ühendage muusikakeskus AUX IN sisend RCA-kaabliga (pole komplektis) teise seadme LINE OUT väljundiga</li><li>• lülitage seade LINE IN režiimi</li></ul> <p><b>Raadio režiim</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kättesaadavate raadiojaamade skaneerimise alustamiseks vajutage PAUSE/PLAY nuppu (P), leitud jaamad salvestatakse automaatselt</li><li>• salvestatud jaamade vahetamiseks vajutage NEXT (+) ja PREVIOUS (-) nuppe</li><li>• kanalite sagedusi on võimalik käsitsi sisestada ka kaugjuhtimispuuldilt numbriid valides</li></ul> <p><b>Bluetooth režiim</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lülitage oma nutiseadmes Bluetooth sisse ja otsige lähedalasuvaid seadmeid</li><li>• muusikakeskus teavitab end nimega <b>BT Speaker</b></li><li>• ühendage oma nutiseade muusikakeskusega</li><li>• edaspidi ühendub teie nutiseade sisselülitatud Bluetoothi korral muusikakeskusega automaatselt</li></ul>
---	--

## **Aku**

- Muusikakeskus on varustatud sisemise akuga, mis võimaldab seda kasutada õueüritustel elektripistikute puudumisel. Enne üritust veenduge, et aku on täielikult laetud (jälgige aku laetuse indikaatoreid).
- Täielikult tühjenenud aku laadimine võib võtta aega 8-10 tundi.
- Kasutades muusikakeskusega kaasas olevat 15V adapterit lülitub laadimine aku täitumisel automaatselt välja.
- Aku riknemise vältimiseks on soovitatav akut laadida vähemalt iga 6 kuu tagant.
- Aku on vahetatav

## **Juhtmevaba mikrofon**

- Enne kasutamist paigalda 2 AA patareid, jälgige nende polaarsust.
- Lülitage mikrofon ON/OFF lülitist sisse. Kui sisselülitamisel lülitil olev tulu ei lähe põlema, siis kontrollige patareide laetust ja nende polaarsust
- Takistuste ja häireteta keskkonnas on juhtmevaba mikrofoni tegevusraadius 30m.

## **Pane tähele!**

- Ärge kasutage muusikakeskust otsese päikesevalguse käes ja küttekehade läheduses (ülekuumenemine!)
- Nutiseadmed muusikakeskuse läheduses võivad tekitada häireid